


# Roto NT

## Závěšová strana K, E5

### Pokyny pro seřízení



**Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!**


**Plastová okna a dveře**  
Závěšová strana K

**Dřevěná okna a dveře**  
Závěšová strana E5

## Pokyny pro montáž


### Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

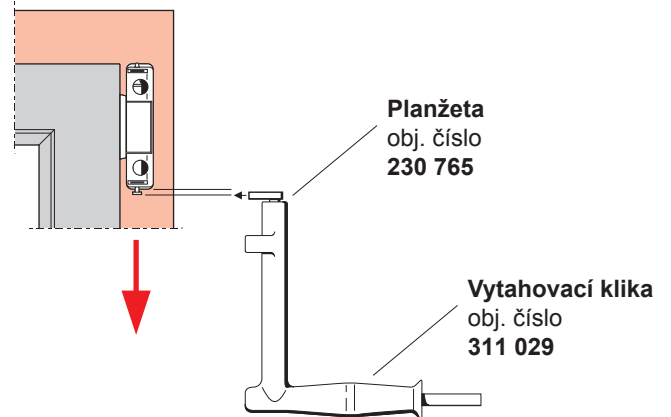


### Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.

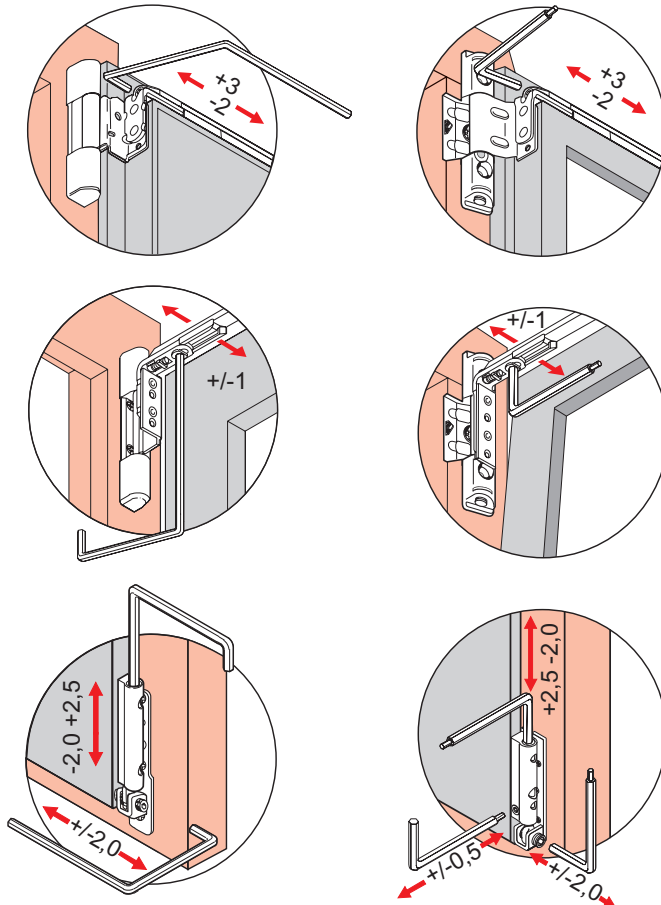


\* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout




**Seřizovací nástroj:**  
imbus klíč 4 mm  
208 609



**Seřizovací nástroj:**  
imbus klíč 2,5 / 4 mm  
230 764

# Roto NT

## Pokyny pro seřízení závěrových čepů



### Závěrový čep **E**


rozsah seřízení  
v °

seřízení přítlaku  
v mm

zákl. nastavení



-



$\pm 0,8$

### Závěrový čep **P**


rozsah seřízení  
v °

seřízení přítlaku  
v mm







zákl. nastavení



-



$\pm 0,8$

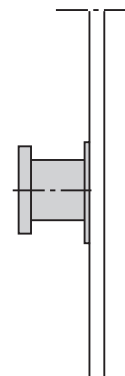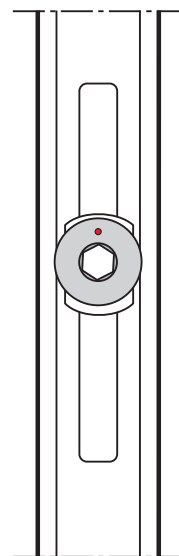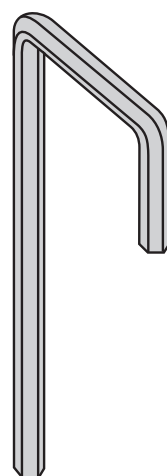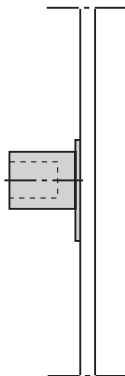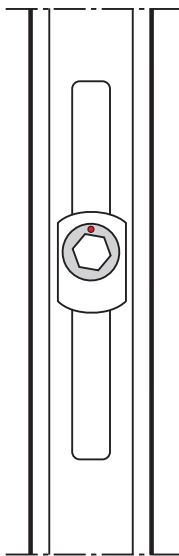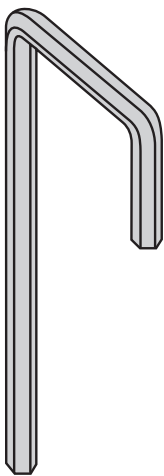


### Závěrový čep **V**

rozsah seřízení  
v °

seřízení  
přítlaku  
v mm



výškové  
seřízení  
v mm



zákl. nastavení




-

-




$\pm 0,8$

$\pm 0,2$




-

$\pm 0,4$



$\pm 0,8$




$\pm 0,6$



-

$\pm 0,8$

0 = základ. nastavení

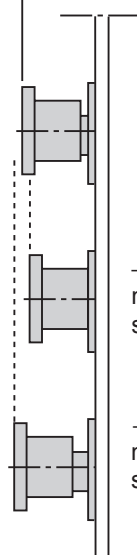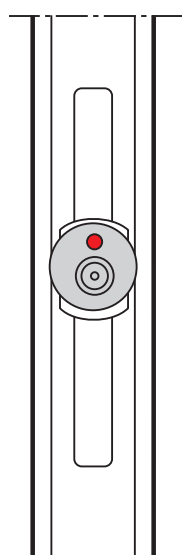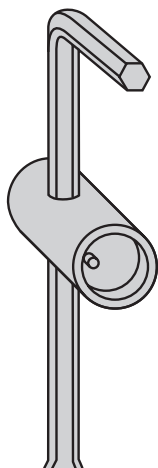

- 0,8 mm  
max.  
seřízení

+ 0,8 mm  
max.  
seřízení